

Algemene waarschuwing inmeten

Als u het Verano® product zelf inmeet, is dat voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke Verano® product.

Bent u niet zeker over het zelf inmeten en wilt u geen risico lopen op een verkeerd besteld product? Maak dan gebruik van de inmeetservice van uw Verano® dealer.


Tips voor het inmeten

- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Benodigheden

- pen en papier
- rolmaat
- schuifmaat met dieptemeter

Montage met magneetstrip


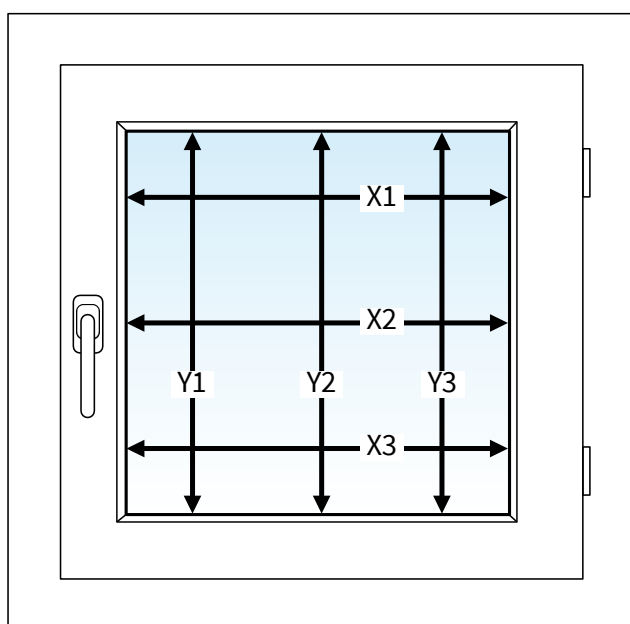


Meet de breedte (X) en hoogte (Y) tussen de glaslaten. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden, de exacte maat in mm.

Bestelbreedte =	mm
Bestelhoogte =	mm

Bestelhoogte is de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) - 5 mm.


Let op! Zorg ervoor dat rondom het raam minimaal 30 mm ruimte vrij is voor het plaatsen van het Smartfit frame.

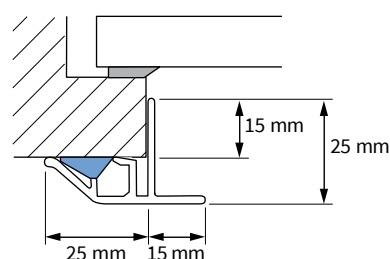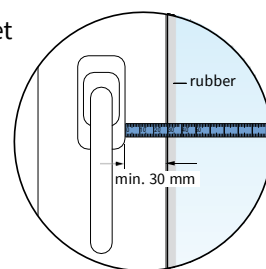

De totale breedte van het Smartfit frame is 4 cm, waarvan 25 mm vanaf de glaslat over het kozijn valt en 15 mm vanaf de glaslat voor het raam valt.


Opmerking!

Bij voorkeur geschikt voor rechte kozijnen met rondom voldoende ruimte om te plakken.

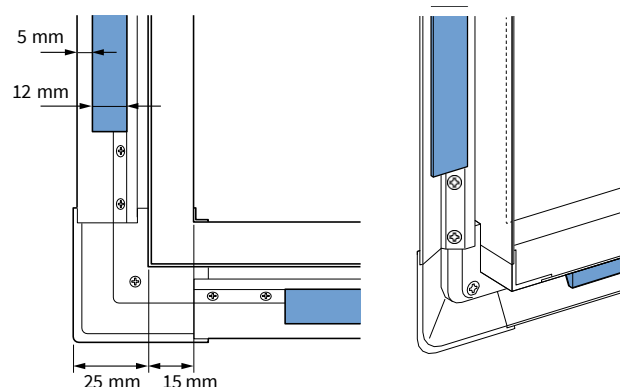

Montage met steuntjes


1. Meet de bestelbreedte en hoogte

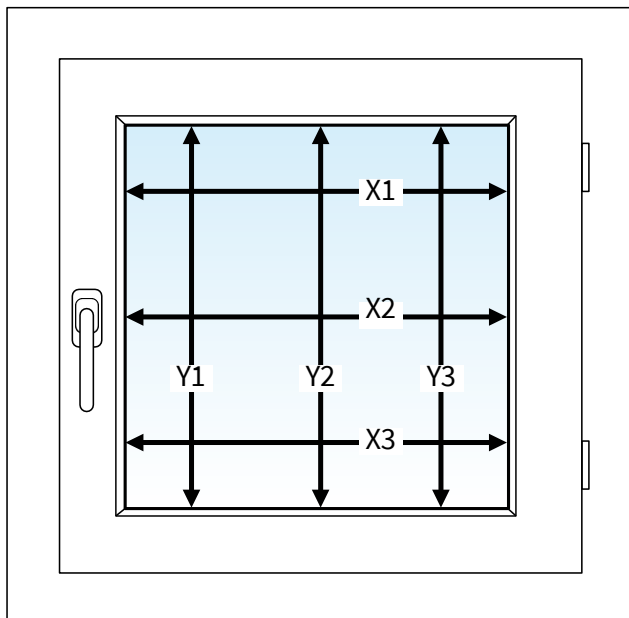

Meet de breedte (X) en hoogte (Y) tussen de glaslaten.
Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden,
de exacte maat in mm.

Kunststof kozijn


De bestelmaat is de kleinst gemeten breedtemaat (X) en de kleinst gemeten hoogtemaat (Y).

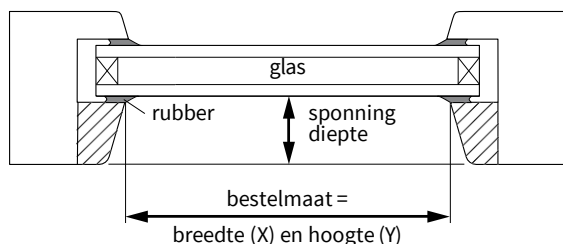

Bestelbreedte =	mm
Bestelhoogte =	mm

Aluminium kozijn

Bestelbreedte is de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 4 mm.
Bestelhoogte is de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) - 7 mm.

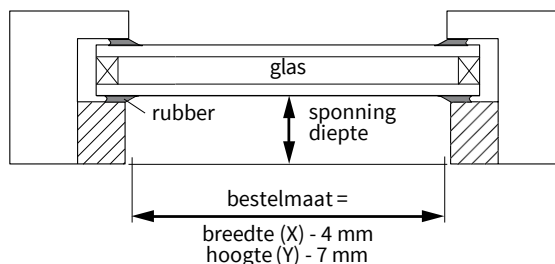

Bestelbreedte =	mm
Bestelhoogte =	mm


⚠ Let op de flexibiliteit van het rubber!

Of men aftrek van rubber toepast, is afhankelijk van de hardheid van het rubber.

Bij flexibel/zacht rubber < 6 mm is er geen aftrek.


Bij hard rubber > 6 mm dient u wel (extra) aftrek toe te passen op de bestelbreedte.

flexibel/zacht rubber <6mm

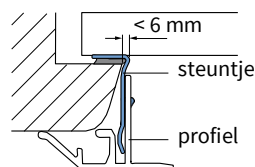


geen aftrek

hard rubber > 6mm

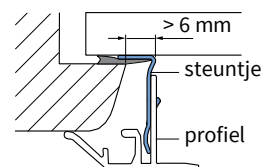

breedte minus aftrek van rubber

2. Bepaal het steunttype aan de hand van de sponningdiepte (glaslatdiepte)

	Steunttype	Sponningdiepte
	S18	18-19 mm
	S20	20-21 mm
	S22	22-23 mm
	S24	24-27 mm
	S30	28-33 mm
	S38	34-40 mm

Ten behoeve van de montage dient u de maat van de montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet u de sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm). De maat van de montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.

3. Ventilatiooroster

Wilt u het Smartfit systeem toepassen op een raam met een ventilatie rooster? Ook dit is mogelijk.

Hierin zijn 2 varianten mogelijk afhankelijk van wat voor ventilatiooroster u heeft.

In beide gevallen volgt u de meet instructies voor de breedtemaat zoals normaal. Voor de hoogte is dit als volgt.

Ventilatiooroster valt onder de glaslat en steekt dus niet uit.

Onder het ventilatie rooster zit een platte strip met vlak daaronder het glas rubber.

U meet de hoogte vanaf de onderzijde zoals normaal tot aan het glasrubber.

Vanaf dat punt zal het kader dus nog 25mm omhoog komen en over het onderste deel van het ventilatiooroster vallen. Let hierbij ook nog even op dat het stangetje/schuifje voor het openen en sluiten van het rooster nog normaal zal kunnen functioneren.

Ventilatiooroster steekt uit boven glaslat.


Onder het ventilatie rooster zit een platte strip met vlak daaronder het glas rubber.

U meet de hoogte vanaf de onderzijde zoals normaal tot aan het glasrubber.

Vanaf dat punt zal het kader dus nog 25mm omhoog komen. Is de genoemde strip 25 mm of meer dan hoeft u aan deze maat verder niets aan te passen. Is deze strip minder dan 25 mm dan dient u de hoogtemaat dusdanig aan te passen dat u de 25 mm vrije ruimte creëert.

Bijvoorbeeld, de strip is slechts 15mm dan trekt u tenminste 10 mm (wij adviseren voor de zekerheid 12 mm aan te houden) extra van de hoogtemaat af.

Specificaties Smartfit Rolgordijn, handgreepbediening

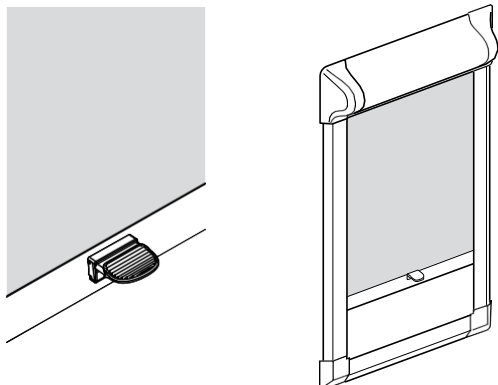


Handgreepbediening

Montage met klemmetjes of magneetmontage

Let op!

Wanneer u een Smartfit Rolgordijn monteert op een raam wat naar binnen draait en naar de muur toe, kan dit door de bolling aan de bovenzijde problemen/beschadigingen opleveren.

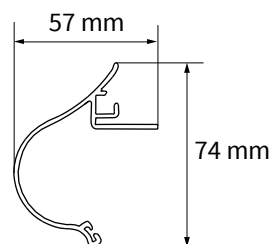

Bovenprofiel Rolgordijn

Let op!

Smartfits zijn niet lichtdicht en derhalve niet geschikt om een ruimte volledig te verduisteren.

Type doek	Breedte [mm]		Hoogte [mm]		Max. oppervlak [m²]
	Min.	Max.	Min.	Max.	
Transparant/ lichtdoorlatend 72.12xx en 72.14xx	400	2000	600	2000	4
Verduisterend 72.13xx en 72.15xx	400	2000	600	1300	2,8
72.17xx en 72.19xx	400	2000	600	1400	2,8
72.18xx	400	2000	600	1600	3,2