

Zorgvuldig opmeten is erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Opmeten is niet moeilijk. Hieronder leest u precies wat u moet doen.

### Benodigheden



Pen & Papier




Rolmaat

### Metten

Meet de maten altijd op drie verschillende plaatsen. Houd ook rekening met eventuele obstakels zoals een verwarmingsbuis, deurbeslag en naar binnen draaiende deuren en/of ramen. Een rolgordijn met mini cassette kan alleen op het kozijn (op de dag) worden gemonteerd. U meet altijd de glasmaat op, niet de kozijnmaat.

#### Op de dag met rechte glaslatten

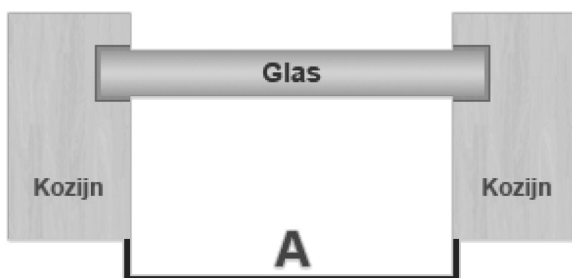

#### Breedte

Meet de breedte van het glas op 2 plaatsen en tel hier minimaal 40 mm bij op, dit is de maat die u dient te bestellen.

De maat is vanaf buitenkant zijgeleider tot de andere buitenkant zijgeleider.


#### Hoogte

Meet de hoogte van het glas op 2 plaatsen en tel hier minimaal 90 mm bij op. Dit is 70 mm voor de cassette en 20 mm voor extra overlap aan de onderzijde. Mocht u meer overlap willen, dan kan dat altijd. De zijgeleiders zijn eventueel ook makkelijk zelf nog wat in te korten. De ingevulde maat is vanaf bovenkant cassette tot onderkant zijgeleider.

#### Let op:

De bovenbak van de mini cassette is in totaal 23 mm breder dan de bestelmaat. U moet dit niet bij de bestelmaat optellen, maar u dient wel rekening te houden met eventuele obstakels.

#### Op de dag met schuine glaslatten

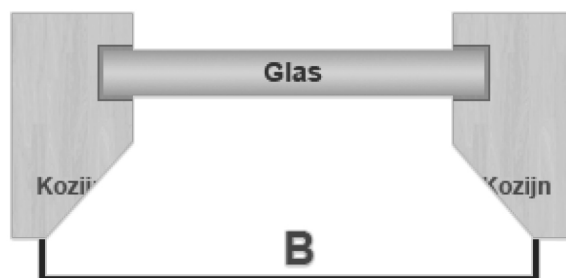

#### Breedte

Meet de breedte van het glas op 2 plaatsen aan de voorzijde van het kozijn en tel hier minimaal 40 mm bij op. Dit is de maat die u dient te bestellen.

De maat is vanaf buitenkant zijgeleider tot de andere buitenkant zijgeleider.

#### Hoogte

Meet de hoogte van het glas op 2 plaatsen en tel hier minimaal 90 mm bij op. Dit is 70 mm voor de cassette en 20 mm voor extra overlap aan de onderzijde. Mocht u meer overlap willen, dan kan dat altijd. De zijgeleiders zijn eventueel ook makkelijk zelf nog wat in te korten. De ingevulde maat is vanaf bovenkant cassette tot onderkant zijgeleider.